

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
製品到着後、速やかに検品をお願いいたします。本体に傷や付属品等の不備がございましたら、製品到着後10日以内にご連絡ください。
ご使用にあたりましては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

安全上のご注意

お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

お守りいただく内容をマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。

- 製品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。



ケガの発生や事故のおそれがあります。

分解禁止 (変更、改造、分解された場合は製品の保証を致しかねます)



落下などによるケガのおそれがあります。

使用上のご注意

重傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

- 製品にぶらさがらないでください。



ケガの発生や事故のおそれがあります。

照明に関しましては、別紙をご参照ください。

- 強い衝撃を与えないでください。



故障の原因になります。

- 製品の近くでたき火などを使用しないでください。



カタチが変形してしまうおそれがあります。

お手入れ方法

定期的にお手入れをする必要があります。

未永くご使用いただくために、定期的なお手入れをお願いいたします(3~6ヶ月に一度程度)。特に工業地帯でのススや鉄粉が付着しやすい場所や、海岸近くなど潮風にさらされる場所では、お手入れを怠ると錆を誘発し、腐食やもらい錆を起こす場合があります。

- 1 柔らかい布でから拭きをしてください。
- 2 汚れがひどい場合は、柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。
- 3 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 4 乾いた布で表面を完全に拭き取ってください。
- 5 表面に専用ワックス(ボディ用)をうすく塗ってください。


※シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。
変色・キズ・塗装の剥離等の原因になります。

注意

お手入れの際は、安全のため
必ずゴム手袋をお使いください。

この製品は板金製のため
細部までお手入れされる場合、
手を切るおそれがあります。

寸法図および製品仕様

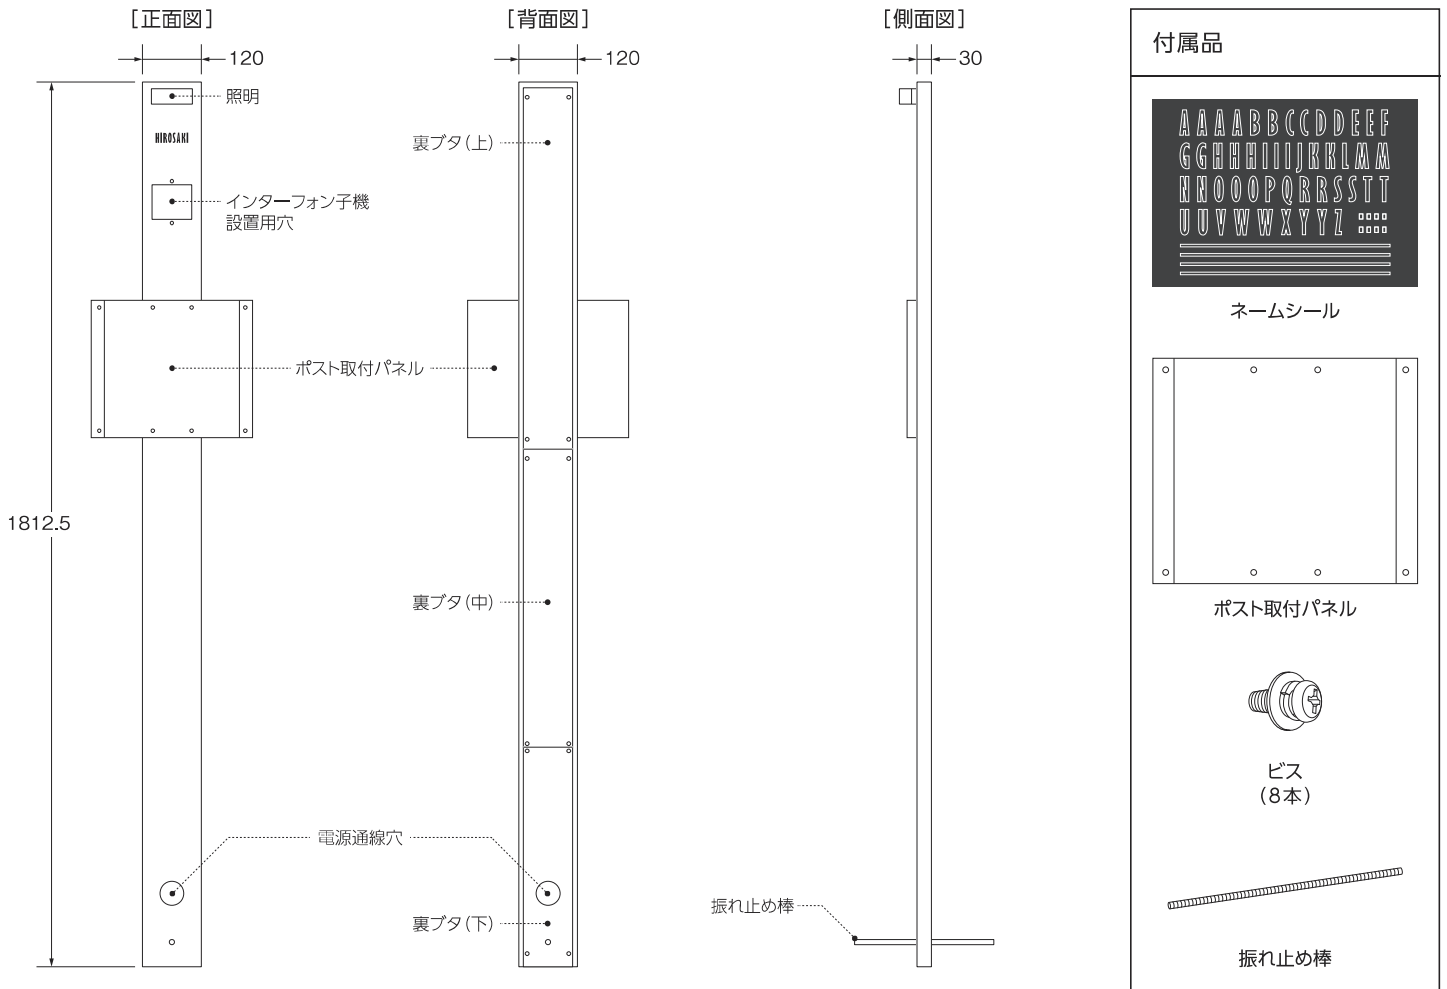

本製品の保証について

- 保証期間は製品のお買い上げ日より**1年間**とします。
- 保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。

免責事項内容

本製品は通常郵便物の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属などの保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- ①住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
- ②ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
- ③ユーザーが施工説明書および注意書等に基づかない施工、専門業社以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
- ④建築躯体の変形など住宅品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
- ⑤海岸付近、温泉などの地域における空気環境に起因する故障・損傷
- ⑥ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
- ⑦火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

本製品のお問い合わせ

製品についての不具合等のご連絡は、お買い求めの販売店または工事店にご連絡ください。

お知らせいただきたい内容 ①住所・氏名・電話番号 ②製品名・品番 ③故障の内容や状況

[販売元]

セキスイデザインワークス株式会社

商材営業部 〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F Tel.03-6685-7070

この度は、セキスイデザインワークス（株）製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら商品到着後10日以内にご連絡下さい。保証期間は商品のお買い上げ後1年間となります


**納品時、照明は支柱に組みつけられています。
PF管等の設置作業は、裏フタを開けて設置作業を行って下さい。**

ご注意 施工には電気工事の資格が必要です。必ず工事店、電気店に依頼し、必ずD種第三種設置工事を行って下さい。

電球の交換方法

- ※照明部分の球切れの際は下記の案内にしたがって作業して下さい。
- ※作業をする際は安全のため、電源を切ってから作業して下さい。
- ※交換パーツは販売店、または工事店でお買い求めください。

- ①上段カバーを外す。
- ②照明部分のネジを内側から外す。
- ③照明部分の電線、コネクターを正面側から外部に出し、コネクターを手でつかんで外し、新しい照明部分のコネクターを手でつかんでしっかり差し込み、本体に戻す。
※この際に一度電源を入れ、点灯を確認して下さい（作業を再開する際は安全のため再度電源を切ってください）。
- ④内側から照明部分を付属のネジでしっかりと止める。
- ⑤カバーを取り付ける。
- ⑥電源を入れる。

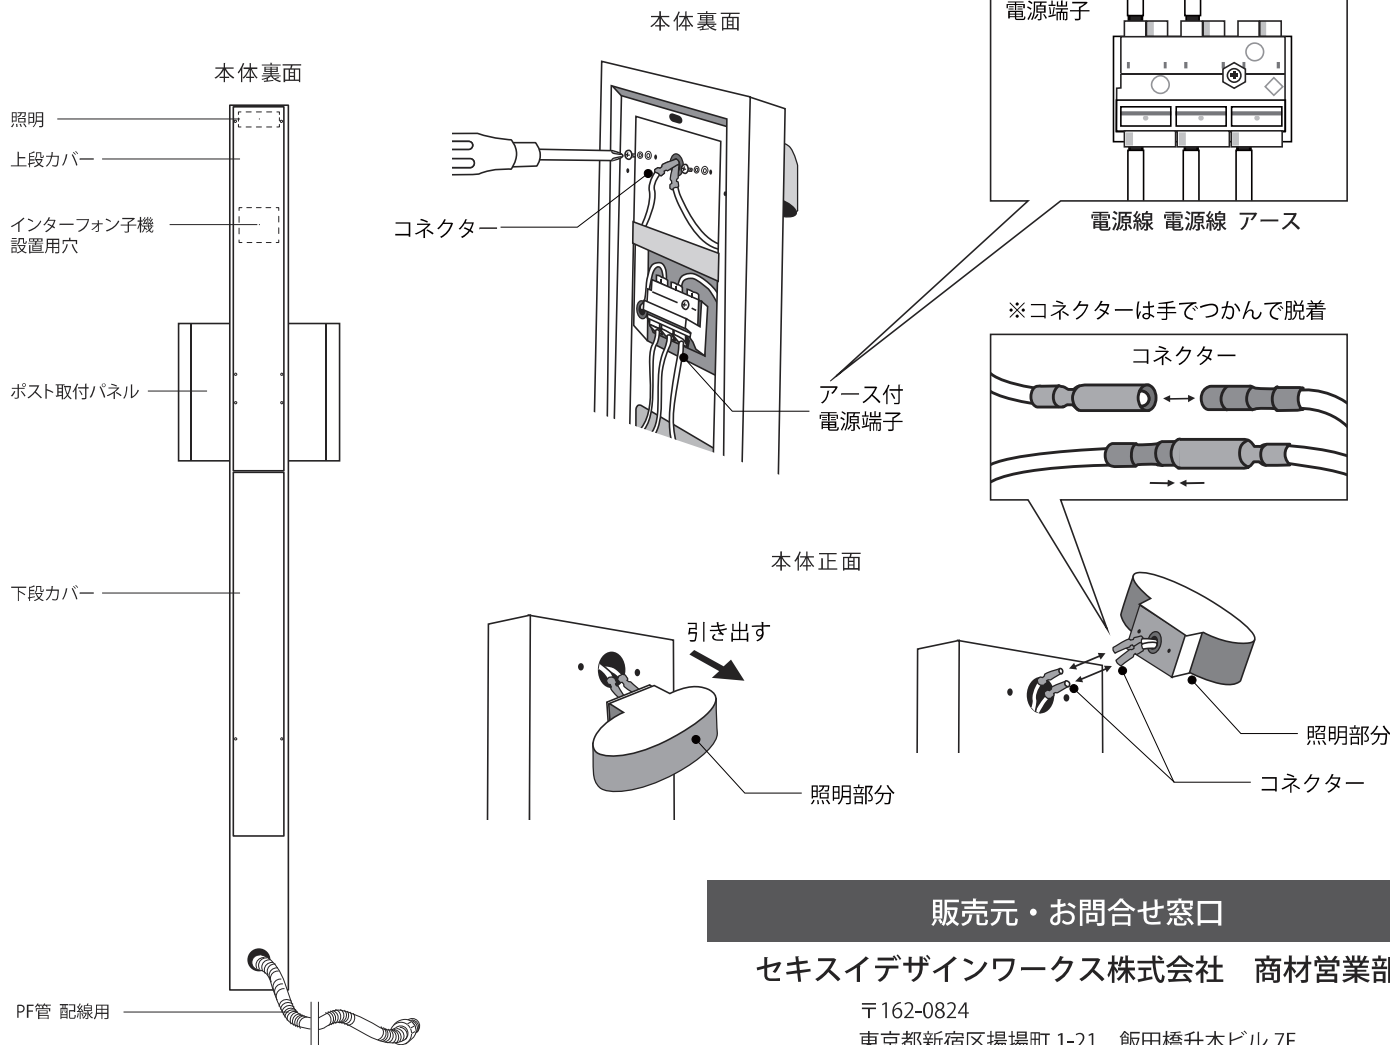

販売元・お問合せ窓口

セキスイデザインワークス株式会社 商材営業部

〒162-0824

東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F

TEL 03-6685-7070 FAX 03-6685-7075