

# Hybrid-Post

ハイブリッドポスト  
取扱説明書

## はじめに

この度は、ハイブリッドポストをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、  
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

※付属品・オプション品の詳細・取付方法等は、各製品添付の取扱説明書をお読み下さい。

## 製品仕様

### 付属品一覧表

本体	1台
振れ止め全ネジボルト	左右各1本(計2本)
照明器具(LUNA)	1台
ポスト固定ビス	4本
表札(SUSプレートタイプ)	1枚
表札取付用蝶ナット	4組

無地表札(本体付属品)

付属照明器具(LUNA)

本体

照明器具取付穴

背面図

ビス穴

インターフォン用  
FD管配管

表札・インターフォンカバー  
取付穴

照明・アース配線用  
FD管配管  
※FD管は含まれて  
おりません。

ポスト取付穴

点検用フタ  
(ビス止め)

※ポスト本体は別売りです。  
仕様詳細は、ポスト付属の取扱説明書をご確認ください。

## 組立方法

- ① 本体背面カバーを外し、インターフォン照明器具の配線をします。(FD管を使用してください)  
※FD管は、含まれておりませんのでご注意ください。
- ② 配線後、下部背面カバーを外し設置場所の地面を掘削し、高さを決め垂直・倒れなどを補正してコンクリートを流し込みます。  
※強風などで、倒れぬよう十分な強度があるか必ず確認してください。
- ③ 基礎が完全に固まったら、照明器具・インターフォンカバー・表札・ポストを取付用ビス穴を確認して本体へ固定してください。  
取付完了後、上部背面カバーをビス止めしてください。
- ④ すべて取付が終了いたしましたら、再度強度に問題がないか確認してください。

電源通線穴

基礎触れ止めボルト

300  
地中埋設部分

安全上のご注意 ※必ずお守りください。

- 施工前に、各取扱説明書をよくお読みの上施工後正しくお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です、必ず工事店・電気店に依頼してください。

販売元


セキスイエクステリア株式会社 資材営業部

お問合わせ窓口

〒162-0824

東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F

TEL 03-6685-7070

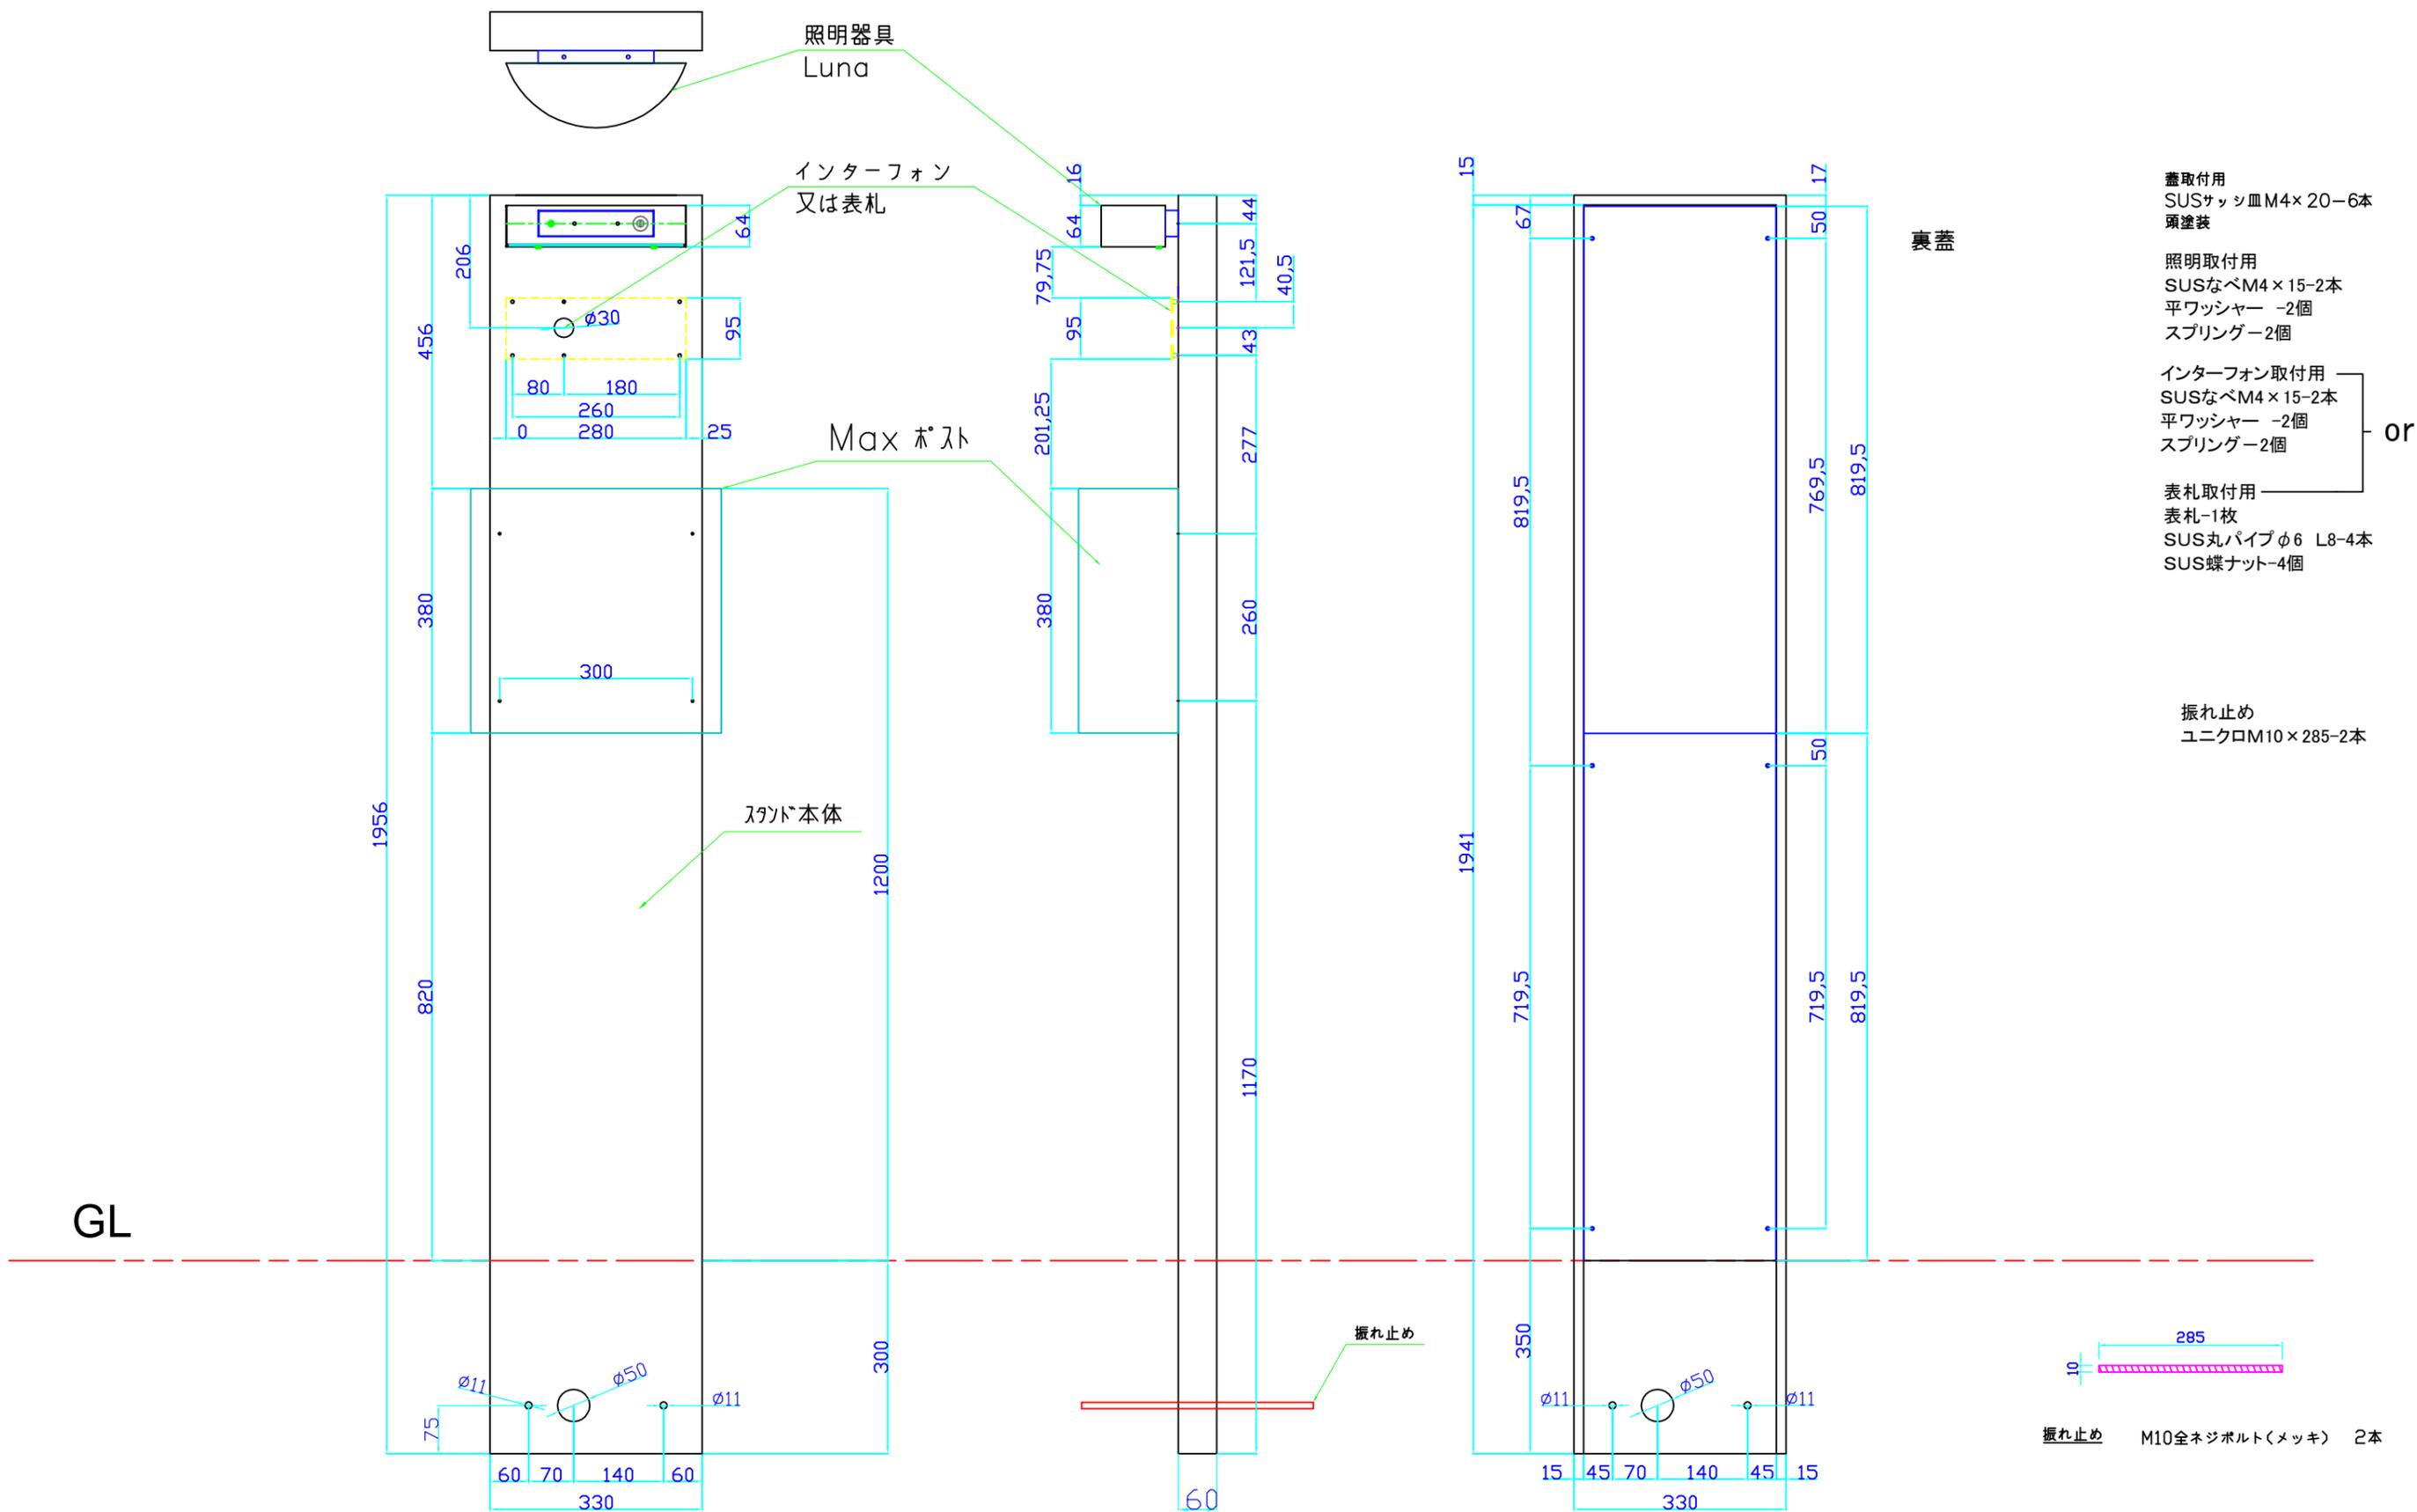

本体 HL 粉体塗装 白又は茶

製図	縮尺	製品名称	NO.
		Hybrid-Max マックス直付用	
検図	年月日	図面名称	
	2011-3-2		

# Hybrid Post・Tender Hybrid 専用照明器具 (E-17) 取扱説明書

## ご注意



取付工事は必ず電気電気工事店または有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

## 仕様


- 屋外取付専用器具です。
- 器具の取付は各部の名称欄に図示した方向でご使用ください。
- 防雨形器具です。

品番	Hybrid Post・Tender Hybrid
電源電圧	100V
消費電力	6.1W 器具付属ランプ (小型電球形 LED ランプ E17 定格寿命 40,000h)
適合ランプ	付属ランプ (E-17) 又は市販小型電球形 LED ランプ (E-17)
器具重量	0.93kg
電源接続	口出し線

## 器具寸法

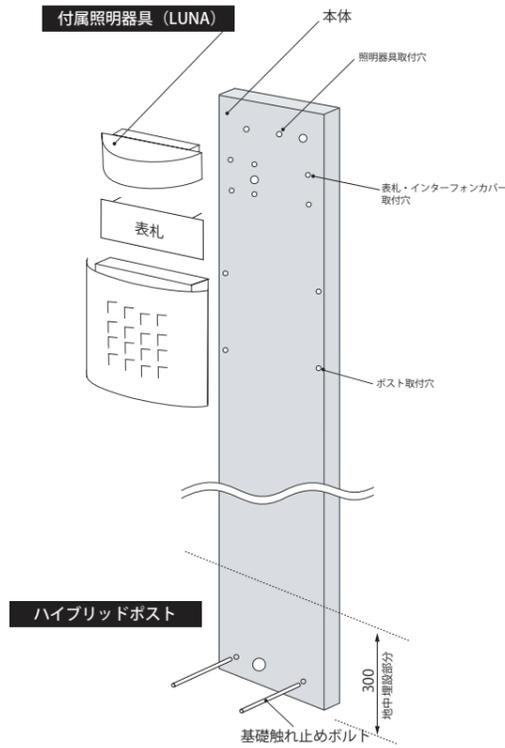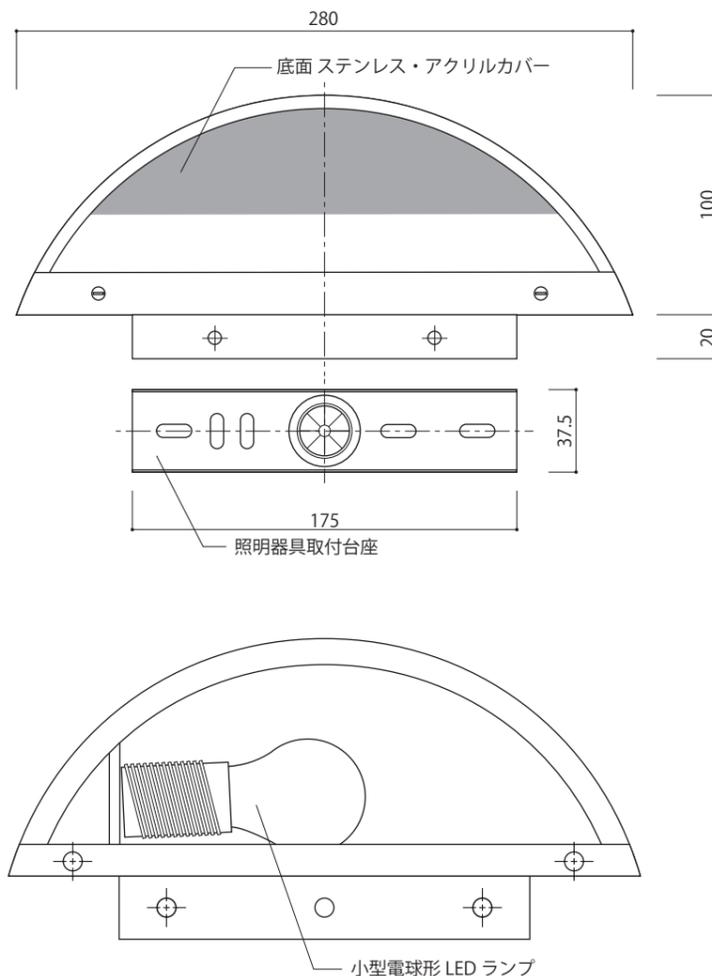


※取付器具の照射面は、必ず下向きして設置してください。上向き、横向きの設置は故障や事故の原因になりますので絶対にお止めください。

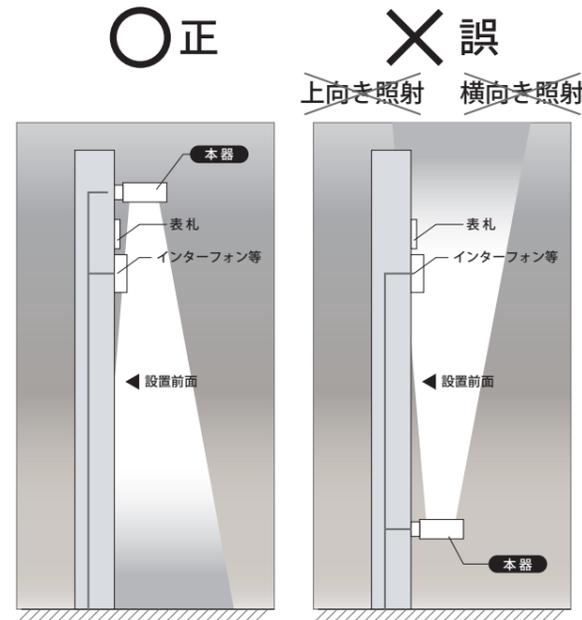

## 取付方法


### 1 台座の固定

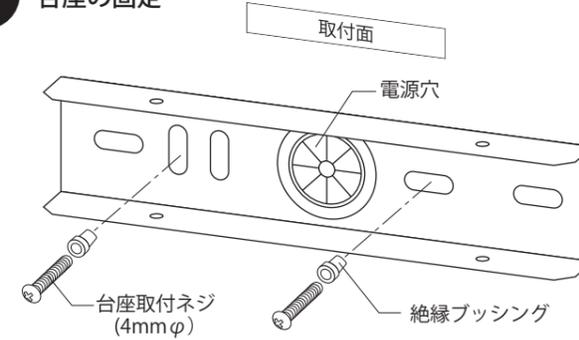

※Tender Hybrid は、本体に台座取付済み


### 2 電源の接続

- 本配線（電源）と器具口出し線を結線してください。
- この際必ず防水処理をしてください。
- 本器具のアースネジを使用して、必ずD種（第三種）設置工事をしてください。

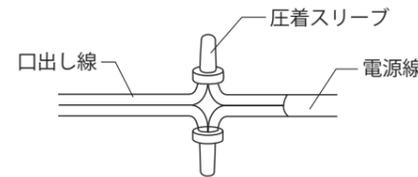

### ランプの交換


- ① 電源スイッチを切る。
- ② 本体からアクリル板をはずす。
- ③ ソケットからランプをはずす。
- ④ 新しいランプを取り付ける。
- ⑤ アクリル板を本体にはめる。

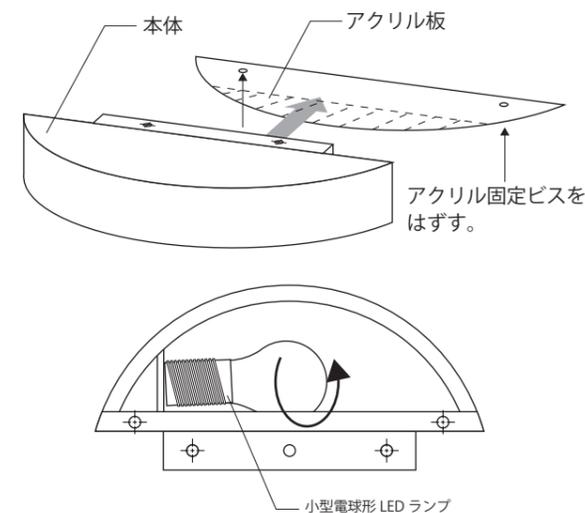

※消灯したばかりのランプは熱を帯びていることがありますので、交換の際はご注意ください。

### 3 本体の取付

- 本体を取付台座に合わせて、本体取付トラスビスで確実に取り付けてください。
- 取り付けが不確実ですと防水機能が低下し、絶縁不良・器具の落下の原因になります。

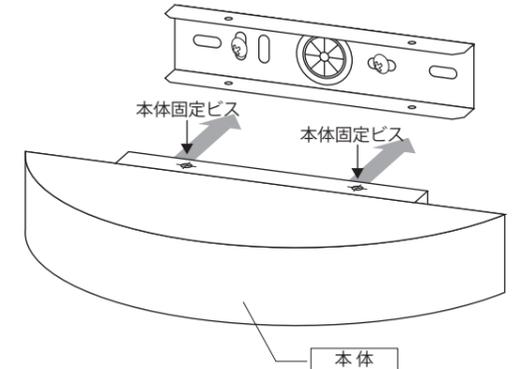

## ご使用方法

- 点灯・消灯は、スイッチで操作してください。または、自動点滅器をご使用ください。

## 保守・点検

- 6ヶ月に1回程度、清掃および点検をおこなうことをおすすめします。点検は次の項目に基づいて行ってください。

### 《点検事項》

- 正常に点灯しますか。
  - 取り付け部、各部位の異常なガタつき、ゆるみはありませんか。
  - プラスチック部品などに、ヒビ、割れ、変形などが発生していませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店工事店に相談ください。

### 《清掃》

- 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、器具自体の寿命が短くなる場合があります。
- ステンレスは傷、ヨゴレ、鉄さび等が原因で錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## 保証期間

- 保証期間は商品のお買い上げ後1年間となります。

## 販売元・お問合せ窓口

セキスイデザインワークス株式会社 商材営業部

〒162-0842

東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F

TEL 03-6685-7070 FAX 03-6685-7075