



1. ポスの扉を開けます。

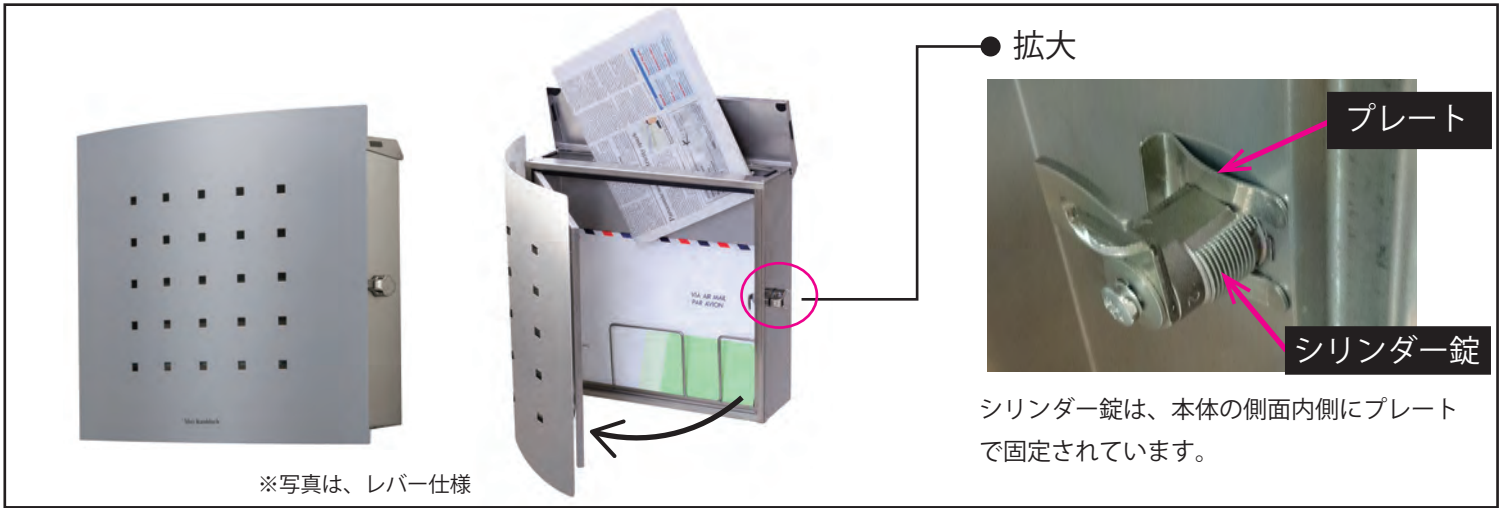

2. 固定されているプレートを外し、シリンダー錠を取り外して下さい。

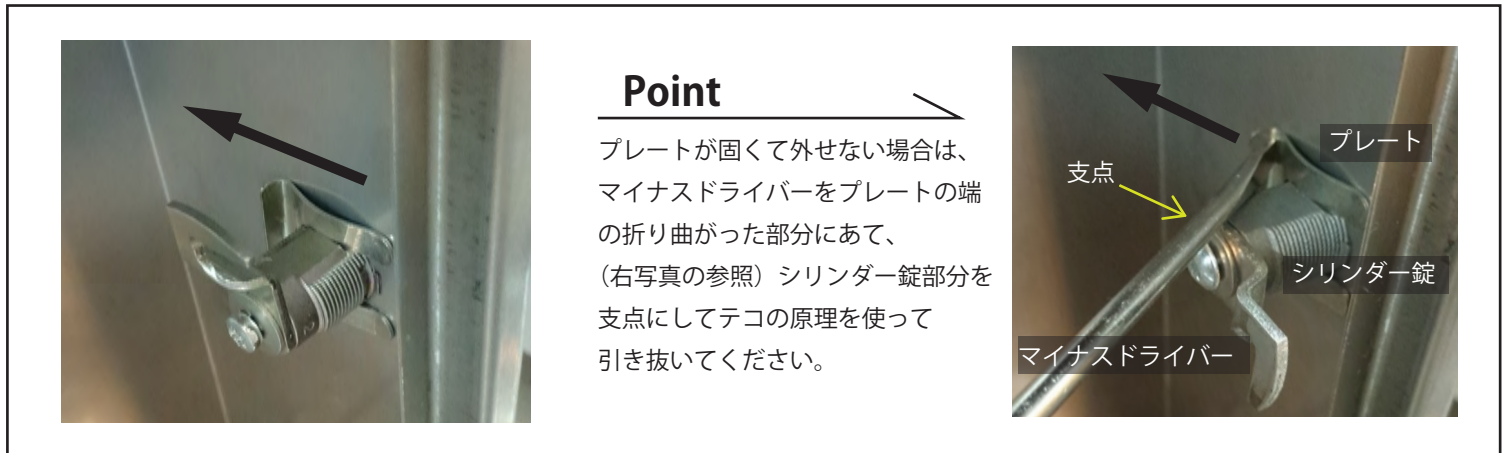

3. 本体の外側より交換する新しい錠を差し込んで下さい。



4. 鍵もしくはレバー錠がまわることを確認していただき完成です。

